


KeyPad

Bezdrátová dotyková klávesnice


KeyPad je bezdrátová dotyková klávesnice spravující bezpečnostní systém Ajax. Je chráněná proti uhodnutí přístupového kódu a hlásí tichý alarm v případě, že je narušena. Je připojena k bezpečnostnímu systému Ajax prostřednictvím chráněného Jeweller protokolu s efektivním komunikačním rozsahem bez překážek až 1700 metrů. Životnost baterie je až 2 roky. Klávesnice je určena k vnitřnímu použití.

DŮLEŽITÉ: Tento návod k použití obsahuje obecné informace o produktu KeyPad. Před použitím zařízení doporučujeme prostudovat uživatelskou příručku a bezpečnostní pokyny na webu: www.bedocx.cz

FUNKČNÍ PRVKY

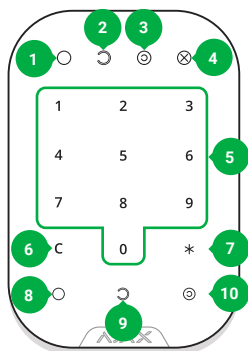

- 1 - Indikátor "Systém zastřežen".
- 2 - Indikátor "Systém odstřežen".
- 3 - Indikátor "Systém částečně zastřežen".
- 4 - Indikátor "Porucha".
- 5 - Numerická klávesnice.
- 6 - Tlačítko "Clear".
- 7 - Tlačítko "Funkce".
- 8 - Tlačítko "Zastřežit".
- 9 - Tlačítko "Odstřežit".
- 10 - Tlačítko "Částečně zastřežit".

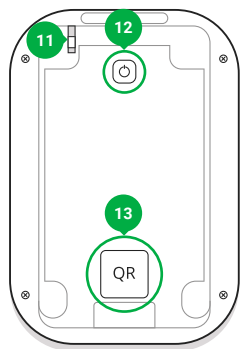

- 11 - Tlačítko pojistky proti násilnému odtrhnutí od povrchu.
- 12 - Vypínač zařízení.
- 13 - QR kód.

Chcete-li SmartBracket vyjmout, posuňte jej dolů.

VÝBĚR MÍSTA INSTALACE

Při výběru umístění KeyPad prosím berte v potaz jakékoliv překážky, které by mohly rušit přenos rádiového signálu.

Neinstalujte KeyPad:

1. Mimo budovu (venku).
2. V blízkosti kovových předmětů a zrcadel způsobujících zeslabení rádiového signálu.
3. V blízkosti elektrického vedení.
4. V prostorách s teplotou nebo vlhkostí přesahující povolené limity.

Před instalací zařízení šrouby proveďte v aplikaci Ajax Security System test signálu a detekční oblasti, který bude trvat nejméně jednu minutu. Tento test Vám zobrazí kvalitu připojení senzoru s HUBem a potvrdí správný výběr místa instalace.

Stav indikátoru	Úroveň signálu	
○ ○ ⊙	Tři modré kontrolky krátce blikají	Vynikající úroveň signálu
○ ○	Dvě modré kontrolky blikají	Dobrá úroveň signálu
○	Jedna modrá kontrolka bliká	Špatná úroveň signálu
⊗	Červená kontrolka svítí	Žádný signál

Dotyková klávesnice je navržena tak, aby správně fungovala, pokud je připevněná k rovnému povrchu. Neručíme za správné fungování dotykových tlačítek při držení klávesnice v rukou.

INSTALACE KLÁVESNICE

KeyPad připevněte na svislý podklad.

1. Připevněte panel SmartBracket k podložce pomocí příložených šroubů nebo jiných spolehlivých upevňovacích prostředků.
2. Položte KeyPad na podložku SmartBracket, rozsvítí se kontrolka ⊗ (chyba), následně utáhněte šroub ze spodní strany krytu.

PŘIPOJENÍ A NASTAVENÍ

KeyPad je možné připojit pouze k bezpečnostnímu systému Ajax. Není možné připojit klávesnici k jinému systému pomocí Ajax uartBridge nebo Ajax ocBridge Plus.

Pro zapnutí KeyPad stiskněte a držte vypínač po dobu 3 vteřin. Zařízení se vypíná stejným způsobem.

KeyPad je připojen k HUBu a nastaven pomocí mobilní aplikace Ajax Security. Chcete-li zařízení připojit umístěte ho do přijatelné komunikační vzdálenosti vzhledem k HUBu a následujte postup pro přidání zařízení.

Před použitím funkce KeyPad nastavte kód zařízení pro aktivaci / deaktivaci systému od ochrany. Přednastavené kódy jsou: "123456" a "123457" (kód pro "tichý poplach" v případě pokusu o násilné zadání kódu).

Alarm můžete aktivovat také stisknutím tlačítka ✖ Aktivujete tak systém bez toho, abyste zadali kód a zároveň tím spustíte ochranu proti rozluštění kódu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ senzoru	Kapacitní
Pojistka proti násilnému odtrhnutí	Ano
Ochrana proti uhodnutí hesla	Ano
Frekvenční pásmo	868.0-868.6 mHz
Efektivní vyzařovaný výkon	8.76 dBm / 7.52 mW (limit 20 mW)
Modulace	GFSK
Rádiový signál	Do 1700 m (bez překážek)
Typ napájení	AAA, 4 ks
Napětí napájení	3 V
Životnost baterie	Až 2 roky
Rozmezí provozních teplot	Od -10 °C do +50 °C
Provozní vlhkost	Do 80 %
Rozměry	150 × 102.5 × 13.2 mm
Hmotnost	172 g

POUŽÍVÁNÍ KLÁVESNICE

Chcete-li aktivovat klávesnici, dotkněte se touchpadu. Po rozsvícení světla zadejte číselný kód a potvrďte jej stisknutím příslušného tlačítka: ○ (pro režim "Zastřežit"), ⊙ (pro režim "Odstřežit"), ⊗ (pro režim "Částečně zastřežit"). Chybně zadaná čísla se dají odstranit tlačítkem C (odstranit).

OBSAH BALENÍ

1. Ajax KeyPad.
2. 4 x AAA baterie (předinstalované).
3. Montážní sada.
4. Stručný návod k použití.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Tento produkt lze použít ve všech členských státech EU. Tímto Ajax Systems Inc. prohlašuje, že typ rádiového zařízení AJAX KeyPad je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách www.bedocx.cz

UPOZORNĚNÍ: POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP BATERIE, HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU. LIKVIDUJTE BATERIE DLE MÍSTNÍCH EKOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ.



ZÁRUKA

Záruční lhůta pro zařízení od Ajax Systems Inc. trvá 2 roky od zakoupení produktu a nevztahuje se na přiloženou baterii. Pokud zařízení nepracuje správně, doporučujeme nejprve kontaktovat podporu - v polovině případů mohou být technické záležitosti vyřešeny na dálku!

Kompletní text ohledně záruky je k dispozici na webových stránkách: www.bedocx.cz

Uživatelská příručka www.bedocx.cz

Technická podpora podpora@bedocx.cz

Výrobce:
Research and Production Enterprise "Ajax" LLC
Adresa: Sklyarenko 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Na objednávku Ajax Systems Inc.
www.ajax.systems

Dovozce:
Smart Home Security s.r.o.
Adresa: Vyskočilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4
www.bedocx.cz

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přečtěte si návod k obsluze. Postupujte podle pokynů v něm obsažených.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze příslušenství stanovené výrobcem.
- Na výrobek nesmí být umístěn otevřený oheň, např. zapálená svíčka.
- Tento výrobek používejte v mírném klimatickém pásmu.
- Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení nenesou za žádných podmínek odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k instalaci, nastavení, použití, servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.
- Chraňte zařízení před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem (s výjimkou zařízení, které jsou pro tyto účely určeny).
- Nepoužívejte nadměrnou sílu/tlak na žádnou z částí tohoto zařízení.
- Než dovolíte používat toto zařízení dětem, posuďte, zda je zařízení přiměřené jejich věku a zda jsou poučeny o správném a bezpečném používání tohoto zařízení.

PRAKTICKÉ POUŽITÍ

- Chraňte zařízení před pády a nárazy a také před úderem tupými nebo ostrými předměty. V závislosti na typickém použití tohoto zařízení používejte dostatečně tuhý a měkký kryt/pouzdro.
- Při používání osobních zdravotních pomůcek (kardiostimulátory, sluchadla) se informujte o případných omezeních souvisejících s používáním elektronických zařízení v jejich blízkosti.

BEZPEČNÝ PROVOZ

- Nainstalujte zařízení podle pokynů v návodu k obsluze.
- Neinstalujte zařízení na přímé sluneční světlo ani blízko zdrojů tepla, například topení, výměníků tepla, kamen a dalších zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických součástí v zařízení. Zařízení nepoužívejte ani neodkládejte v blízkosti otevřeného ohně.

BEZPEČNÝ PROVOZ

- Zařízení nesmí být vystaveno kapající, ani tekoucí vodě, ani na něj nesmí být postaveny objekty naplněné vodou, např. vázy. Chraňte zařízení před deštěm, stříkající vodou nebo kontaktem s jinou kapalinou; nenechávejte je, ani neinstalujte venku. Zařízení nepoužívejte venku. V případě nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect).
- Toto zařízení nepoužívejte v blízkosti vody (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect).
- Před připojením napájecího zdroje zařízení do elektrické zásuvky zkontrolujte, zda napětí v elektrické zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku napájecího adaptéru.
- Zajistěte, aby na napájecí kabel nikdo nešlapal a aby jej nic nestlačilo, zejména blízko napájecí zástrčky, síťové zásuvky v místě, kde vychází ze zařízení nebo adaptéru. Napájecí zástrčka (adaptér) se používá jako prostředek odpojení a musí být snadno přístupná.
- Nezapomeňte vždy nejprve odpojit napájecí zástrčku (adaptér) z napájecí zásuvky před odpojením napájecího kabelu ze zadní strany zařízení.
- Odpojte zařízení z napájecí zásuvky při bouřce nebo pokud máte v úmyslu nepoužívat je delší dobu.
- Předcházejte přemísťování zařízení ze studeného do teplého prostředí a naopak, ani zařízení nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí. Vlhkost vzduchu může kondenzovat na některých součástech ve skříňce zařízení a zařízení může dočasně přestat pracovat. Pokud k tomu dojde, ponechte zařízení na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1 až 2 hodiny, dokud se vlhkost neodpaří a zařízení nebude možno opět použít obvyklým způsobem. Dbejte pozornosti zejména při prvním použití zařízení po jeho zakoupení v zimním období (s výjimkou zařízení, které jsou pro tyto účely určeny).
- Pokud nebudete baterie delší dobu používat, jejich maximální životnosti dosáhnete, když je před odložením zcela nabijete (týká se pouze nabíjecích baterií).
- Ani výrobce, ani prodejce tohoto zařízení neponesou za žádných podmínek odpovědnost za jakékoliv přímé či nepřímé škody způsobené při nedodržování těchto pokynů k instalaci, nastavení, použití, servisu nebo čištění tohoto zařízení podle popisů v tomto návodu k obsluze.
- Chraňte toto zařízení před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkostí a prachem.

OPRAVY A ÚDRŽBA

- Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo ohněm, nevyjímejte zařízení z krytu – kryt neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit nebo seřídit uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Pokud zařízení vyžaduje seřízení nebo opravu, obraťte se na profesionální servisní středisko.
- Pokud při používání zařízení dojde k jakékoli neobvyklé události, například je cítit typický pach spálené izolace nebo ze zařízení vychází dým, zařízení okamžitě vypněte, odpojte je od zdroje napájení a nepoužívejte je, dokud nebudete mít k dispozici výsledky kontroly od zaměstnanců společnosti nebo profesionálního servisního střediska.
- Všechny opravy nechte provádět kvalifikovanými odborníky. Oprava je nezbytná, pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem poškozeno, např. pokud je poškozen napájecí kabel, zařízení bylo polito kapalinou, do zařízení vnikly cizí předměty, zařízení bylo vystaveno dešti nebo vlhkosti (s výjimkou čidla na vodu LeaksProtect), zařízení nepracuje jako obvykle nebo bylo upuštěno.
- K čištění nepoužívejte benzinová ředidla, ani jiná rozpouštědla, žádné abrazivní čisticí prostředky, drátěnku, ani žádné houbičky s drátěnkou.